



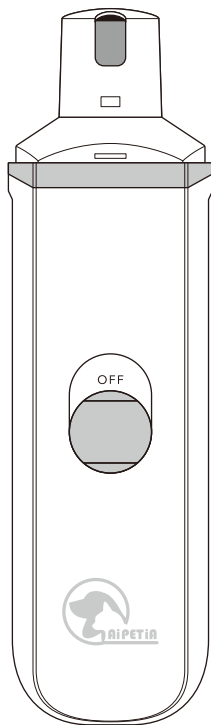


ペットの尖った爪を
やさしく研磨

ペット用電動爪トリマー
取扱説明書

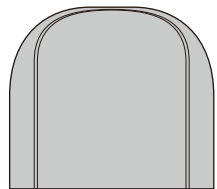

この説明文は大切に保管し、使用の際にはよくお読みください。

各部名称

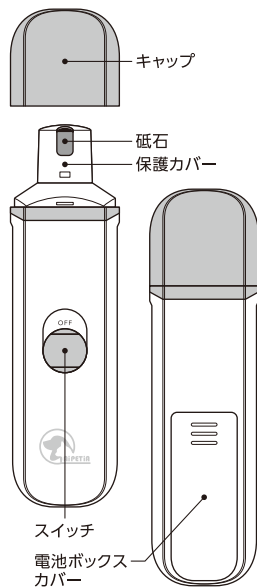

製品仕様

- 本体寸法／(約)幅3.6×高さ13.2×奥行2.5cm
- 製品材質／本体:ABS樹脂 砥石表面:人工ダイヤモンド 砥石部:鋼(表面メッキ処理)
- 電 源／単4形アルカリ乾電池2本(別売)
- 原 産 国／中国

選べる3つのヘッド

保護カバー使用時


- ① 小型のペットに
- ② 中型のペットに

保護カバーなし

- ③ 大型のペット、高速研磨に

保護カバーの脱着方法

- 保護カバーを反時計回りにカチッと回すとはずれます。
- 保護カバーをつける時は図のように差し込み、時計回りにカチッと回してください。(はずす時) (つける時)

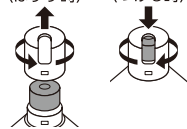

電池の入れ方

※スイッチがOFFになっていることを確認してください。


- ① 電池ボックスカバーの○印(上図)の部分を押さえながらスライドさせ、取り外してください。
- ② 新しい単4形アルカリ乾電池(2本)をプラス・マイナスの方向に注意して入れてください。
- ③ 電池ボックスカバーをスライドさせて元通りに閉じてください。

使用方法

- 中型のペット 大型のペット
- ① ペットの爪の大きさに合わせて、ヘッドを選んでください。
 - ② スイッチをONにスライドします。
 - ③ 回転中の砥石に爪をあて爪を研ぎます。

※安全のため爪の研ぎすぎに注意してください。

※血管を傷つけないように意識しましょう。

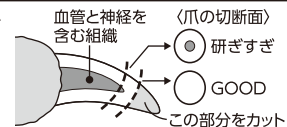

お手入れについて

- 濡らした布をしっかりと絞り、拭き取ってください。
- ガソリン、シンナー、ベンジンなど有機溶剤を使用すると本体の変色、変形など故障の原因になります。

注意

- ペット用の電動爪トリマーです。本来の用途以外には使用しないでください。
- 使用前に、必ずヤスリ部に破損や変形が無いか確認してください。ツメを傷つける原因となります。
- 本品は防水仕様ではありません。湿気が多い場所、高温の場所、屋外では使用しないでください。
- 本品の分解・改造等は絶対にしないでください。故障・破損の原因になります。
- 乾電池はアルカリ乾電池を使用してください。
- 電池は極性表示に従い正しく入れてください。極性を間違えると電池の異常発熱や破裂、液漏れの原因になります。
- 新旧の電池を混ぜて使用しないでください。
- 異常や故障の場合は使用しないでください。
- 長期間使用しない場合は、乾電池をはずして保管してください。電池からの液漏れの原因となります。
- 火気の近くや高温多湿の場所、直射日光に当たる場所での使用、保管は故障の原因となりますので避けてください。
- 小さなお子様の取扱いには十分注意してください。
- 乳幼児やペット等の手の届かない所で使用・保管してください。
- 廃棄の際は各自治体の処理方法に従ってください。



WEBサイトでも
商品の情報を
ご覧いただけます。

